

Návod na montáž stavebnice plastového plotu od KM Plast



Montáž plotu můžeme realizovat jak na hotových připravených sloupcích ve svislé poloze, tak na rovné ploše v poloze horizontální.



Budete potřebovat: vrtačku, aku-šroubovák, metr (šrouby, krytky a lepidlo jsou součástí dodávky od KM Plast).

Pracovní postup:

1. Z profilů odstraníme ochrannou fólii a zasuneme do nich kovové výztuhy. Poté je třeba zasunout mezi plastový profil a kovovou výztuhu dilatační podložku.



Tu nasuneme v místě budoucího kontaktu nosného profilu s úchytem plotového pole.



Nyní již nalepíme záslepky. (Lepení záslepek: lepidlo nanese na jazýčky koncovky, ale i na celý obvod spoje. Koncovku přitiskneme a přebytečné lepidlo setřeme. Takto necháme spoj vytvrdit alespoň dvě hodiny.)



2. Stejným způsobem jako u nosných profilů nalepíme koncovky na jednotlivé plotovky.




3. Připravené nosné profily namontujeme na plotové sloupky nebo položíme horizontálně v místě montáže a naměříme požadovanou rozteč.



4. Nyní zbývá montáž samotných plotovek. Začínáme vždy od středu pole tak, že přiložíme plotovku na požadované místo a provrtáme současně jak plotovku, tak nosný profil s výztuhou vrtákem o průměru 3,3 mm.



Následně přivrtáme šroub (dodaný KM Plastem) Ø 4 mm (pro pětimilimetrový šroub použijeme vrták o průměru 4,2 mm) a ručně dotáhneme. (Správné naměření středu plotovky i nosného profilu vám usnadní šablona, kterou je možné sehnat přímo u firmy KM Plast.)

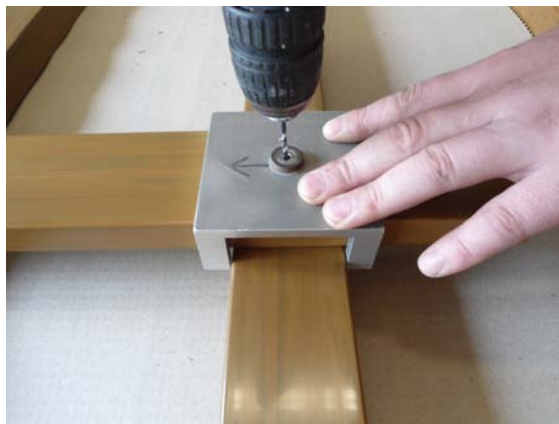

5. Od této středové plotovky postupujeme stejně až do krajů plotového pole. Je třeba dodržet pravidelné mezery. K přesnému dodržení těchto roztečí doporučujeme použít pomůcku v podobě latě nebo jiného profilu, který má předem přesně stanovený rozměr.

KM Plast, s.r.o.

Hybešova 1016/II

337 01 Rokycany

tel.: +420 371 722 412

fax: +420 371 729 410

e-mail: kmplast@quick.cz

www.kmplast.cz



© KM Plast s.r.o.